



GUIDE UTILISATEUR



ACTIVATION MICRO

SOMMAIRE

Présentation.....3

Comment activer ma station.....4

Activation unique de station

Activation multiple de stations

Présentation

La plateforme activationmicro permet aux utilisateurs d'activer leur station à distance. Cette étape est **indispensable** pour que la station transmette ses messages au cloud Sigfox.

Pour accéder à cette plateforme, vous devez disposer d'un token d'authentification unique, que vous recevez par mail à la confirmation de votre commande.





Mot de passe fourni par votre fournisseur de matériel

Activer ma micro station

Comment activer ma station ?

Il existe deux moyens d'activer des stations : un formulaire unitaire et un mode « batch » pour activer une liste de stations.

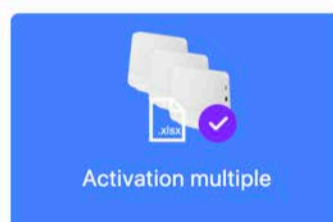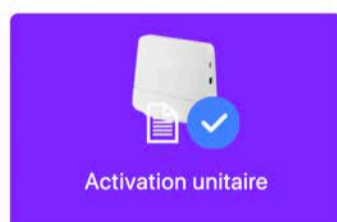

Activation unitaire

L'activation unitaire permet, via un formulaire, d'activer une station à la fois.

Les informations générales relatives à la station :



Nom de l'entreprise

Sigfox



Adresse email de contact

t...urt@sigfox.com



Adresse d'installation

425 rue jean rostand labège



43,54369

1,51126

Les infos spécifiques à la configuration de la station :

La station est identifiée par son S/N, un code à 4 caractères Hexadécimaux. Si le formulaire reconnaît le modèle de la station, vous pouvez poursuivre.

Une fonctionnalité permet également de compléter les informations de configuration 3G de la station à distance (APN, user, pwd, PIN, etc...).



Attention, cette configuration ne s'applique à la station que lorsqu'elle sera connectée une première fois à un réseau ethernet.

Identifiant Station

BDDC



Pour S/N: 0000BDCE-K7 remplir seulement BDCE

Modèle : [micro station](#)



Option Atlas

Souhaitez-vous paramétrer la configuration 3G de la station à distance ?

Attention ! Les informations saisies seront appliquées lorsque la station sera connectée pour la première fois à un réseau ethernet.

OUI

NON

Souhaitez-vous paramétrer la configuration 3G de la station à distance ?

Attention ! Les informations saisies seront appliquées lorsque la station sera connectée pour la première fois à un réseau ethernet.

OUI

NON

Nom *

orange

Apn *

orange.m2m.spec

Username

toto

Password

tata

Code pin

1234

Roaming

Informations enregistrées. Les informations saisies seront appliquées lorsque la station sera connectée pour la première fois à un réseau ethernet.

Une fois le formulaire complété et la case de certification de prise de connaissance des termes et conditions **cochée**, nous pouvons valider le formulaire.



Votre Micro Station **XXXX** a bien été activée !

Pour activer les callbacks, contacter [votre support](#).

Vous pouvez télécharger [la documentation d'installation](#) ou vous pouvez [enregistrer une nouvelle station](#).

Activation multiple

L'activation de station en batch permet d'activer plusieurs stations sur la base d'un fichier .csv



BATCH ACTIVATION MICRO

ⓘ Please respect file format

Customer Name Customer Email

Choisir un fichier Aucun fichier choisi

Après avoir complété les informations et inséré le fichier comme dans l'exemple de format :

The screenshot shows a dialog box titled "FORMAT FILE BATCH" with a close button (X). It contains the instruction "Please respect this format :" followed by a table with three columns: A, B, and C. The table has four rows of data. Below the table is a "Close" button. The background shows the "BATCH ACTIVATION MICRO" form with the "Customer Name" and "Customer Email" fields.

	A	B	C
1	ID	Adresse	Atlas
2	ECA5	3 rue Colette, 31200 Toulouse	OUI
3	ABCD	7 route de Chaban, 79000 Niort	NON
4	EFGH	Place du Capitole, 31300 Toulouse	NON

Il suffit ensuite de mapper le fichier avec les champs requis comme ci-dessous.

L'utilisateur reçoit ensuite une confirmation par mail avec le détail du statut de toutes les activations qu'il a demandé.